

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1 - Συμβουλές και οδηγίες ασφαλείας

- η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU (DoC - www.climsom.com), 2011/65/EU και 2012/19/EU.
- βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ένταση του δικτύου είναι ίδια με την ένταση του εγχειριδίου.
- μη βάλετε τη συσκευή στο νερό.
- μη τραβάτε τη πρίζα από το καλώδιο.
- μια ηλεκτρική συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν παρουσιάζει ελατώματα ή ανωμαλίες. Ελέγξτε επίσης το καλώδιο.
- φυλάξτε και χρησιμοποιήστε το CLIMSOM σε στεγνό και καθαρό μέρος.
- το CLIMSOM πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
- βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και οι σχάρες αερισμού είναι ελεύθερα. Μη σκεπάστε το CLIMSOM.
- σταματήστε αμέσως το CLIMSOM και βγάλτε από τη πρίζα αν η ασφάλειες πέφτουν συνεχώς, αν διαπιστώσετε παράξενες μυρωδιές ή ασυνήθιστο θόρυβο, η ακόμα αν έχουν μπει ξένες ουσίες μέσα στο θερμοελεγκτή ή στο επίστρωμα.
- μη διπλώστε τη σωλήνα μεταξύ του θερμοελεγκτή και του επίστρωμα.
- μη τρυπήστε η κόψτε το επίστρωμα.
- μη αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν το CLIMSOM.
- ο πωλητής δεν ευθύνεται για λανθασμένη χρήση του CLIMSOM.
- όταν χαλάσει το CLIMSOM, πεταξτε το με το κατάλληλο τρόπο.

2 - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Troubles	Answers
Το CLIMSOM δεν ξεκινάει	Ελέγξτε ότι : <ul style="list-style-type: none">- το CLIMSOM είναι στη πρίζα και ότι υπάρχει ρεύμα.- το φωτάκι του δείκτη νερού είναι σβησμένο. Αν είναι αναμμένο, γεμίστε το δοχείο.- αν όλα τα φωτάκια του πίνακα είναι αναμμένα βγάλτε το θερμοελεγκτή από τη πρίζα και ξαναβάλτε το.
Η θερμοκρασία δεν είναι αυτή που διαλέξατε	Βεβαιωθείτε ότι : <ul style="list-style-type: none">- πατήσατε το κουμπί "ENTER" για επικύρωση της επιλογής σας.- το φωτάκι του δείκτη νερού είναι σβησμένο. Αν είναι αναμμένο, γεμίστε το δοχείο με νερό.- το προστατευτικό του ανεμιστήρα και οι σχάρες αερισμού είναι ελεύθερες και καθαρές.

CLIMSOM

Το επίστρωμα που ζεσταίνει και δροσίζει

climsom



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο "οδηγίες χρήσης"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γρήγορο ξεκίνημα σε 4 στάδια.....p1
χρήση και τηλεκοντρόλ.....p4
συντήρηση και καθαρισμόςp6
συμβουλές – ερωτήσεις και απαντήσειςp8

Το κουτί του CLIMSOM περιέχει :

- 1 επίστρωμα
- 1 θερμοελεγκτής
- 1 σωλήνα-αγωγό
- 1 τηλεκοντρόλ
- 1 κλειδί εκκένωσης
- 1 εγχειρίδιο "οδηγίες χρήσεως"

Customer Service

Διεύθυνση: NEO FACTORY - CLIMSOM
Service Client
6 Allée du Commandant Charcot
44000 Nantes FRANCE


Τηλεφωνο: +33 (0) 2.85.52.44.74
Φαξ: +33 (0) 1.78.76.94.81
E-mail: contact@climsom.com

Hereby, Neo Factory SAS declares that the Climsom GR08-1-A3.0 is in compliance with 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available at the following Internet address: http://www.climsom.com/ftp/Doc/Climsom_Doc.pdf

Center Frequency : 433.82 Mhz
Occupied bandwidth : 95.808Khz
Maximum RF power : -18.2 dBm
Receiver Category : 2


Θα μας βρείτε στη σελίδα Web
www.climsom.com

4 - Αδειάστε το θερμοελεγκτή και το επίστρωμα

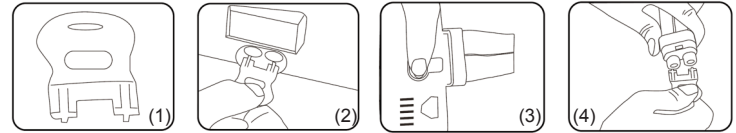

Αν έχετε καιρό να χρησιμοποιήσετε το CLIMSOM πρέπει να το αδειάσετε για να αποδώσει πλήρως.
- βγάλτε από την πρίζα.
- βγάλτε τη σωλήνα-αγωγό.
- με το ίδιο κλειδί για εκκένωση (1) πιέστε το "STOP DROP" και αδειάστε το δοχείο νερού του Θερμοελεγκτή (2).
- αδειάστε το επίστρωμα (3) με το ίδιο κλειδί (4)
- ξανασυνδέστε τη σωλήνα-αγωγό στο επίστρωμα και στο Θερμοελεγκτή. Γεμίστε το δοχείο με νερό
Διευκολύνετε την κυκλοφορία του νερού μέσα στις σωλήνες του επιστρώματος.
Αν χρειαστεί γεμίστε ξανά το δοχείο.

5 - Τεχνική περιγραφή του θερμοελεγκτή

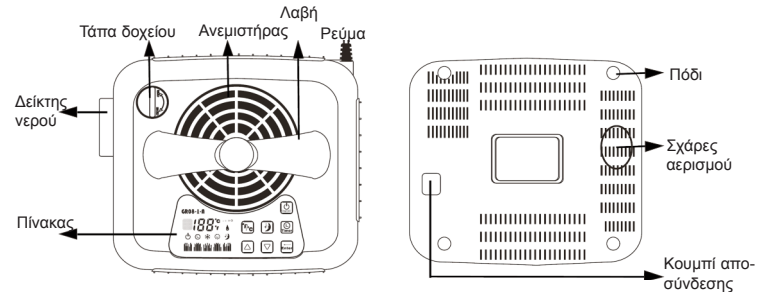

VOLTAGE	AC220V~240V	RATED FREQUENCY	50~60 HZ
WATTS	160W +/- 10%		
NOISE	≤ 45 DB	SUR-MATERIAL	20% COTTON 80% POLYESTER

Made in PRC

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



1 - Χαμηλό επίπεδο νερού



Όταν ανάβει το Φωτάκι χαμηλού επιπέδου νερού στο πίνακα του θερμοελεγκτή, σημαίνει ότι το επίπεδο του νερού είναι χαμηλό. Γεμίστε το δοχείο (Βλ. "ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ" και πάτε κατευθείαν στο 3 – γ).

Το δοχείο αδειάζει ανάλογα με την χρήση

2 - Καθαρισμός του θερμοελεγκτή

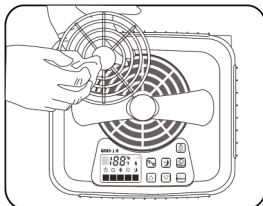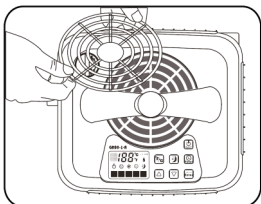

Μετά από μακρόχρονη χρήση, το προστατευτικό του ανεμιστήρα μπορεί να έχει σκόνη και να μειωθεί η απόδοση του CLIMSOM. Βγάλτε το προστατευτικό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε ξανά.

Καθαρίστε το πίνακα του θερμοελεγκτή με υγρό πανί και όχι στεγνό, για να αποφύγετε τυχόν πρόβλημα στατικού ηλεκτρισμού.



Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά προϊόντα.

3 - Καθαρισμός του επίστρωματος

Πλένετε το επίστρωμα στο χέρι με νερό και σαπούνι. Αφήστε να στεγνώσει.



Μη το σιδερώσετε, μη το βάλετε στο πλυντήριο η στο στεγνωκαθαριστήριο.

Μη το διπλώσετε σφικτά για να μη χαλάσουν οι σωλήνες.

Συγχαρητήρια για την αγορά του CLIMSOM σας

ΤΟ CLIMSOM θα αλλάξει ριζικά το τρόπο που κοιμάστε και ξεκουράζεστε:

-Άνεση και εύκολη αποκοίμιση : Μετά από μερικές δοκιμές, θα επιλέξετε την ιδανική θερμοκρασία. Θα νιώθετε την ευχαρίστηση ενός μαξιλαριού και ενός πάντα φρέσκου η ζεστού κρεβατιού. Ένα στρώμα στην θερμοκρασία σας, θα σας βοηθήσει να έχετε ύπνο πιο γρήγορα.

-Ήσυχες και επανορθωτικές νύχτες : Ρυθμίζοντας την θερμοκρασία του στρώματός σας θα ξυπνήσετε λιγότερο κατά την διάρκεια της νύχτας και θα απολαύσετε ένα πιο γλυκό ύπνο. Ξέρετε ότι μια δροσερή θερμοκρασία αυξάνει την διάρκεια του παράδοξου ύπνου και της διανοητικής ανάκτησης.

-Ξεκούραστα πόδια : Αν υποφέρετε από πρησμένα πόδια, φλεβική ανεπάρκεια, το CLIMSOM κυριολεκτικά θα αλλάξει την ζωή σας και θα ανακουφίσει τους πόνους. Διαλέξτε μια δροσερή θερμοκρασία και νιώθετε την αναλγητική δράση και ανακούφιση.

-Τέλεια υγιεινή : Περιορίζοντας τον ιδρώτα σας, και τη ζέση που συσσωρεύεται στο στρώμα, το CLIMSOM μειώνει την ανάπτυξη των βακτηρίων και άλλα ακάρια. Το στρώμα σας θα είναι πιο υγιές και θα διατηρηθεί για περισσότερα χρόνια. Το δέρμα σας θα είναι επίσης πιο υγιές και φωτεινότερο.

-Εναλλακτική λύση στον κλιματισμό : Με το CLIMSOM θα αποφύγετε η θα περιορίσετε την χρήση των κλασσικών κλιματιστικών συστημάτων και τις ενοχλήσεις τους.

-Εξοικονόμηση ενέργειας : Χρειάζεται πολύ λιγότερη ενέργεια για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του κρεβατιού σας από το να χρησιμοποιήσετε ένα κλιματιστικό για το δωμάτιό σας. Επομένως, θα κάνετε οικονομία και θα ξεπληρώνετε γρήγορα το CLIMSOM σας. Επίσης θα κάνετε μια χειρονομία για το περιβάλλον μειώνοντας την κατανάλωσή σας.

-Μυϊκή χαλάρωση και ξεκούραση : Μυϊκές συσπάσεις, οσφυαλγία.... Θα βοηθηθείτε αποτελεσματικά ξεπλώνοντας σε ένα ζεστό στρώμα.

ΕΓΓΥΣΗ

Όροι της εγγύησης

Το CLIMSOM συνοδεύεται από την εγγύηση "κατασκευαστής" που καλύπτει τα ελαττώματα της κατασκευής. Ο κατασκευαστής οφείλει (μετά την αξιολόγησή του) στην δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος η αντίτιμο, εάν το προϊόν δεν κατασκευάζεται πια, ή στην επισκευή του προϊόντος η του ελαττωματικού στοιχείου εφόσον έχει αναγνωρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Κάθε προϊόν για να επωφεληθεί από την εγγύηση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο τμήμα της εταιρίας την οποία πρέπει να συμφωνήσει για την αντικατάσταση ή για την επισκευή του.

Αποκλεισμοί

Η εγγύηση δεν ισχύει για τα ελαττώματα και τις επιδενώσεις προκαλούμενα από την φυσική φθορά ή από λάθος του αγοραστή (λανθασμένη εγκατάσταση, ελαττωματική συντήρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά) ή ακόμα για παρέμβαση, μη εξουσιοδοτημένη από την εταιρία, στο προϊόν. Οι ελαττωματικές ραφές των επιστρωμάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση, εκτός αν έχουν επισημανθεί στην παραλαβή του προϊόντος.

Παροχή εγγύησης

Για την παροχή της εγγύησης ο πελάτης θα απευθυνθεί.

NEO FACTORY - CLIMSOM
Customer service
6 Allée du Commandant Charcot
44000 NANTES FRANCE

Tel:+33 (0)2 85 52 44 74
Email: contact@climsom.com

Μετά την επαλήθευση των συνθηκών της αίτησης για εγγύηση, η υπηρεσία "ΠΕΛΑΤΕΣ" θα δώσει έναν "αριθμό επιστροφής" που θα αναφερθεί στην συσκευασία της αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος από τον πελάτη. Επίσης, το δέμα θα συνοδεύεται από την απόδειξη της αγοράς και της ημερομηνίας παραδόσεως (η αντίγραφο). Η εταιρία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του προϊόντος, καινούριο ή επισκευασμένο.

3 - Λειτουργίες "TIMER-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ" και "31-36 C"



Λειτουργία "TIMER-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ" : σας επιτρέπει να προγραμματίσετε αυτόματα την έναρξη και το τερματισμό του CLIMSOM.

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί "TIMER" ο πίνακας σας δείχνει τους αριθμούς 12, 11, 10...μέχρι 00 και ξαναρχίζει παλί με 12, που αντιστοιχούνε στην ώρα.

Η επιλογή της ώρας γίνεται πιέζοντας το κουμπί "ENTER" στο θερμοελεγκτή η στο τηλεκοντρόλ.

Ένας ήχος επικυρώνει την επιλογή.

- όταν ο θερμοεκλεκτής είναι στη πρίζα, αλλά όχι σε λειτουργία, ("OFF"), ο αριθμός που εμφανίζεται δείχνει πόσες ώρες μένουνε μέχρι την **αυτόματη έναρξη του θερμοελεγκτή**.

- όταν ο θερμοελεγκτής είναι σε λειτουργία ("ON") ο αριθμός που εμφανίζεται δείχνει πόσες ώρες μένουν μέχρι το **αυτόματο τερματισμό του θερμοελεγκτή**.

Για ακύρωση, διαλέξτε "ώρα 00" και πατήστε "ENTER".

Όταν το "TIMER" είναι σε λειτουργία, το σύμβολο "TIMER" είναι αναμένο.




Λειτουργία "31-36 C": πιέζοντας το κουμπί '31-36C' ενεργοποιείται η λειτουργία "31-36C".

Πιέζοντας ξανά το ίδιο κουμπί, ακυρώνεται η λειτουργία "31-36C".


Στην διάρκεια της λειτουργίας "31-36C" η θερμοκρασία του επιστρώματος κιμένεται μεταξύ 31° και 36° Κελσίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

1 - Πίνακας του θερμοελεγκτή

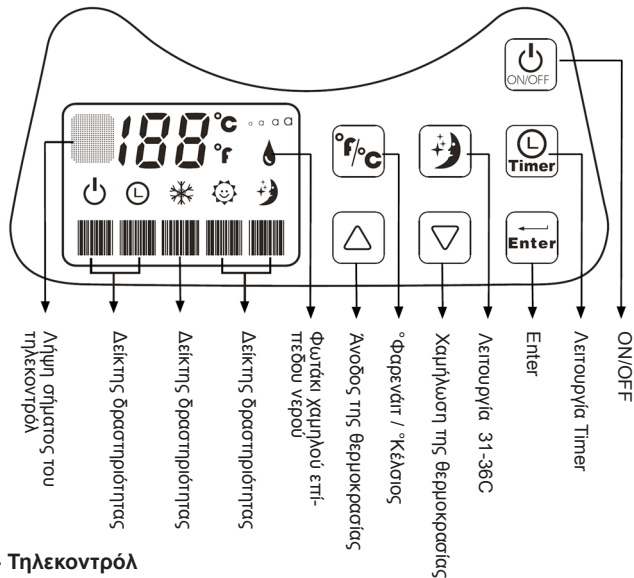


2 - Τηλεκοντρόλ

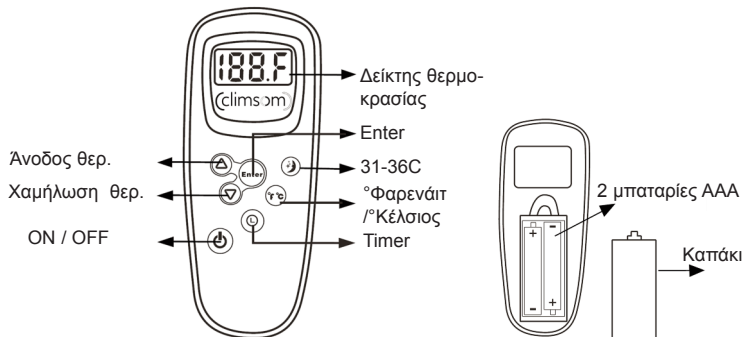



ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ

1 - Εγκατάσταση του επιστρώματος και του θερμοελεγκτή

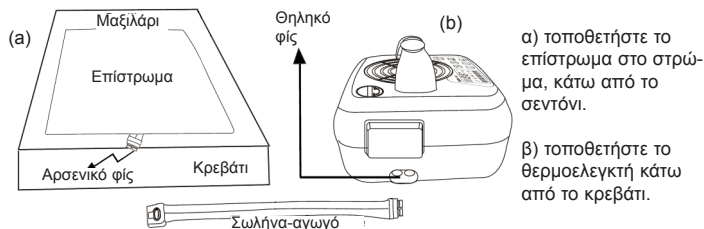



2 - Σύνδεση του επιστρώματος στο θερμοελεγκτή

α) Συνδέστε το αρσενικό φίς της σωλήνας-αγωγό στο θερμοελεγκτή.

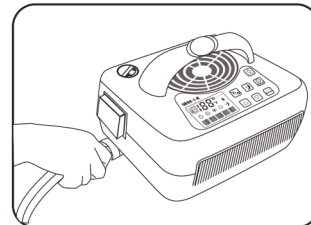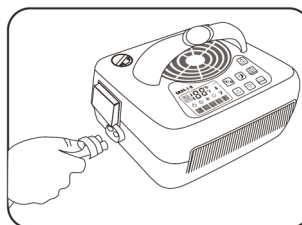

! Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε τη σωλήνα από το θερμοελεγκτή, πιέστε το κουμπί "αποσύνδεση" που βρίσκεται κάτω από το θερμοελεγκτή.

β) Συνδέστε το Θηληκό φίς της σωλήνας-αγωγό στον επίστρωμα

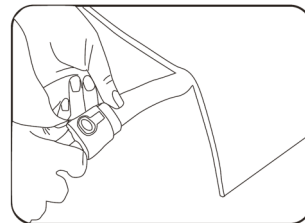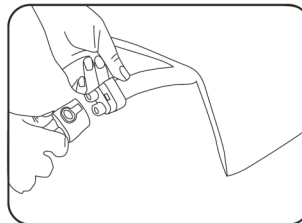

3 - Γεμίστε με νερό το δοχείο του θερμοελεγκτή και το επιστρωμα

α) βάλτε το θερμοελεγκτή στη πρίζα

β) ανοίξτε το δοχείο νερού του θερμοελεγκτή και γεμίστε το. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να μη βραχεί ο θερμοελεγκτής



γ) ενεργοποιήστε το θερμοελεγκτή πιέζοντας το κουμπί "ON/OFF" στο πίνακα



Η αντλία του θερμοελεγκτή αρχίζει να γεμίζει τις σωλήνες του επιστρώματος. Ελέγξτε το **επίπεδο του νερού** στο δείκτη που βρίσκεται στο πλάι του θερμοελεγκτή.

Ξαναγεμίστε το δοχείο του θερμοελεγκτή και κλείνετε. Η πράξη αυτή διαρκεί μόνο 2 λεπτά.

! Πριν γεμίσετε το δοχείο νερού και ενεργοποιήσετε το θερμοελεγκτή, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνας-αγωγο είναι στη σωστή θέση μεταξύ του θερμοελεγκτή και το επιστρωμα.

! Χρησιμοποιήστε μόνο νερό της βρύσης.

2


4 - Διαλέξτε την θερμοκρασία του ύπνου σας

α) βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης της θερμοκρασίας είναι σε "Κελσίου" (και όχι "Φαρενάιτ"). Πιέστε το κουμπί "f/c" στο πίνακα του θερμοελεγκτή για να αλλάξετε την κλίμακα αν χρειαστεί.



β) πιέστε τα κουμπιά "ΠΑΝΩ" και "ΚΑΤΩ" στο πίνακα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Πιέστε το κουμπί "ENTER" για επικύρωση της επιλογής σας. Θα ακούσετε έναν ήχο.

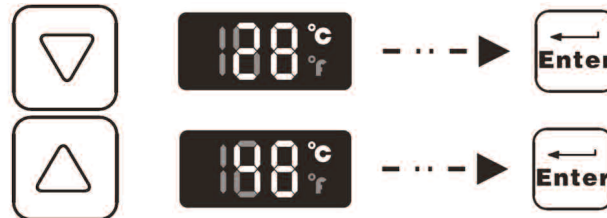

γ) στην οθόνη του θερμοελεγκτή εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού την οποία θα αντικατασταθεί με την θερμοκρασία της επιλογής σας.

Η θερμοκρασία του CLIMOSOM κινείται από 18° μέχρι 48°.

! Οι χαμηλότερες και οι υψηλότερες θερμοκρασίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα περιορισμένο χρόνο.

Το κρύο θα ανακουφίσει τα πρησμένα πόδια, η ζέστη, της μυϊκές συσπάσεις. Διαλέξτε μια μεσαία και ευχάριστη θερμοκρασία για τη νύχτα. Η ιδανική θερμοκρασία διαφέρει από άτομο σε άτομο.

3